


額定電壓 / 頻率	110V/60Hz	額定消耗電功率	2W
重量	145g	外型尺寸	W55XH92XD33(mm)

各部名稱

- ❶ 保護蓋
- ❷ 刀網上蓋
- ❸ 刀頭
- ❹ 電源開關
- ❺ 充電指示燈
- ❻ 充電插頭

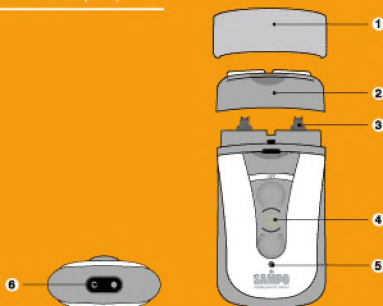

總經銷：上海三昌機械有限公司 地址：上海市南京路288號 電話：021-22222222 傳真：021-22222222 郵箱：shampo@shampo.com.tw

請同產品發行保證書，請於購買時注意索取。
請要求經銷商填妥購買日期及經銷店章，以應保固之權益。

SAMPO

聲寶雙刀頭刮鬍刀 使用說明書

EA-Z904L

User Manual

使用方法


- 將電源開關往上輕推(如圖一)，打開電源，用手伸展皮膚，沿著逆鬍鬚生長方向緩慢刮鬚。
- 使用完畢，關閉開關，蓋好保護蓋。

充電方法

- 充電前將電力完全使用完後再充電，可達到充電池的最大效能。
- 關閉電源開關，將充電插頭，插入電源插座(如圖二)即可。

※請務必使用交流電110V/60Hz充電。

※電源開關未關閉時，將無法充電。

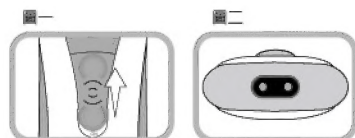

- 充電時，充電指示燈恆亮，標準充電時間為12小時。充電完畢，指示燈還是維持恆亮。
- 充電完畢後，將充電插頭拔出電源插座，並將充電插頭收納於包裝盒。
- 每使用一次（如為普通鬍鬚量），使用時間約三分鐘，一次充電約可使用七次。

注意事項

- 初次使用或長時間未使用的情況下，請務必於使用前充電。
- 請勿於額定電壓超過110V的地區充電，否則會發生故障。
- 請勿於室內溫度超過攝氏40℃的環境下充電，且充電時間不可連續超過20小時，否則會縮短電池使用壽命。
- 網片極薄，製造精密，使用時不要用力擠壓，也不要摔落，否則會損壞刀網而擦傷皮膚。
- 請勿於日光直射下、潮濕及高溫的地方進行充電或放置。
- 請保持本體及插頭的乾燥，並請勿用潮濕的手拔除或插入插頭，以防觸電。

保護維修

- 每次使用後清潔刀片，保持刀片的鋒利。
- 關閉開關，往上拔出刀網架，用小毛刷清潔刀頭及刀網內壁上的鬍鬚屑。
- 若鬍鬚堆積過多，不僅會降低刀頭鋒利度，使用時，鬍鬚渣會從刀網中飛散出來。

簡易故障排除

故障情況	檢查部位	處理方法
<ul style="list-style-type: none"> 不鋒利 旋轉力度弱 可用次數少 	刀內側是否堆積大量鬍鬚屑	定期清潔或使用刮鬚刀清潔液
<ul style="list-style-type: none"> 不能充電 充電指示燈不亮 	是否打開了開關	關閉開關後再充電

環保特別指示

- 倘若本產品已不再使用，欲丟棄此刮鬚刀時，請打開後蓋，卸掉電池，並將電池帶到政府所指定的回收地方，以免污染環境。

緊急處理方法

- 使用時若機器發生任何故障，請立刻停止運轉或將插頭拔下，並立刻洽詢經銷商或售後服務專線。
- 禁止非專業人士進行分解、修理、改造本產品，以避免產品功能故障。